

Modell MSS



Einbauleiste zur Montage von MPJ Einbaubuchsen für Miniatur-Steckverbinder

- ✓ Eine Einbauleiste nimmt bis zu 12 Einbaubuchsen auf
- ✓ Einfache Installation
- ✓ Kein Montagematerial nötig
- ✓ Schafft Übersicht und spart Zeit
- ✓ Auch für Bedienpulte geeignet

Die Einbauleiste bietet eine praktische Alternative, wenn zwei oder mehr Miniatur-Einbaubuchsen in einer Reihe installiert werden sollen. Es wird nur ein einziger rechteckiger Ausschnitt benötigt, um eine beliebige gerade Anzahl von Einbaubuchsen zu installieren. Dabei werden die MPJ-Einbaubuchsen in die Einbauleiste eingerastet. Die so vorbereitete Einbauleiste wird dann in den Tafelausschnitt oder das Bedienpult eingesetzt. Die Verdrahtung erfolgt nach dem Einsetzen der Einbauleiste.

Die Einbauleiste MSS eignet sich für MPJ-Einbaubuchsen aller Thermoelement-Typen.

Die in den Abbildungen gezeigten Aluminiumtafeln und Einbaubuchsen sind nicht im Lieferumfang enthalten.

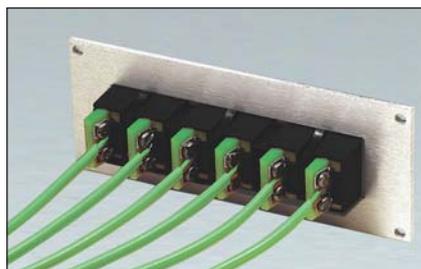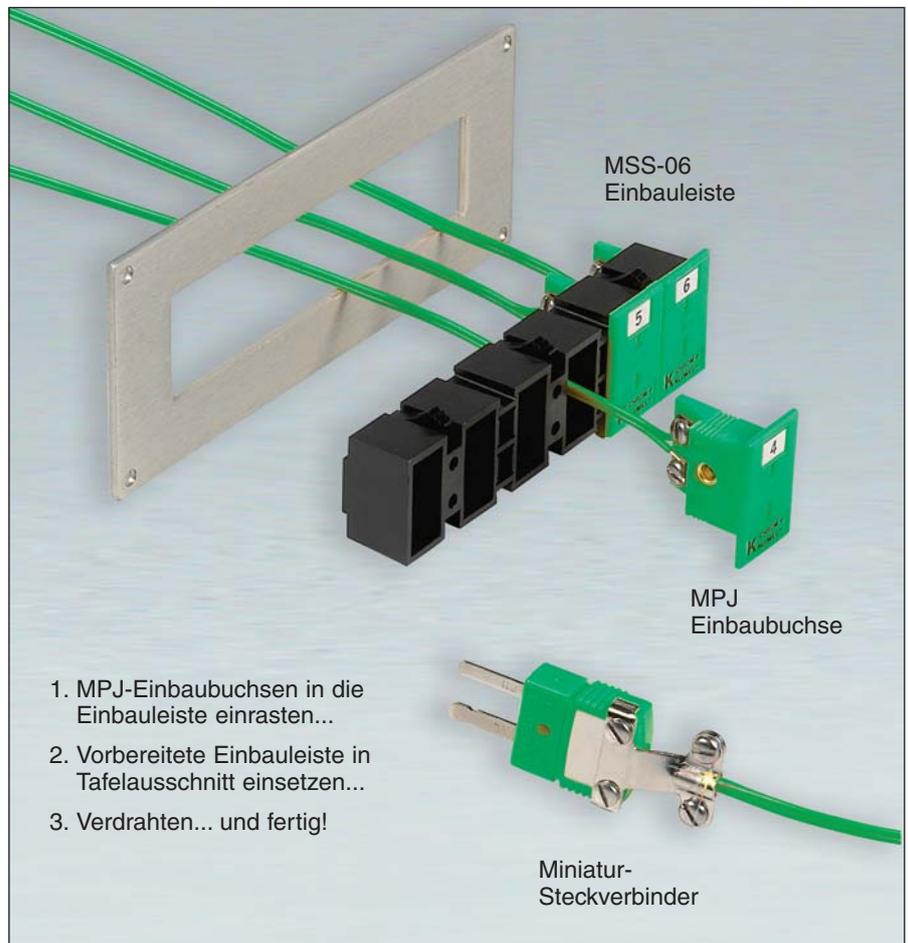

MSS-06 Rückansicht



MSS-06 Applikationsbeispiel

Bestellangaben (Modellnummer angeben)		
Anzahl der Einbaubuchsen	Ausschnitt H x L (in mm)	Modellnummer
2	20,1 x 24,9	MSS-02
4	20,1 x 53,3	MSS-04
6	20,1 x 82,0	MSS-06
8	20,1 x 110,5	MSS-08
10	20,1 x 139,2	MSS-10
12	20,1 x 167,6	MSS-12

Bestellbeispiel:
MSS-06, Einbauleiste für sechs MPJ Einbaubuchsen.



Patentierte
Staubschutzkappen,
Modell-Nr. MPJ-CAP